



Weg

Way

A) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing

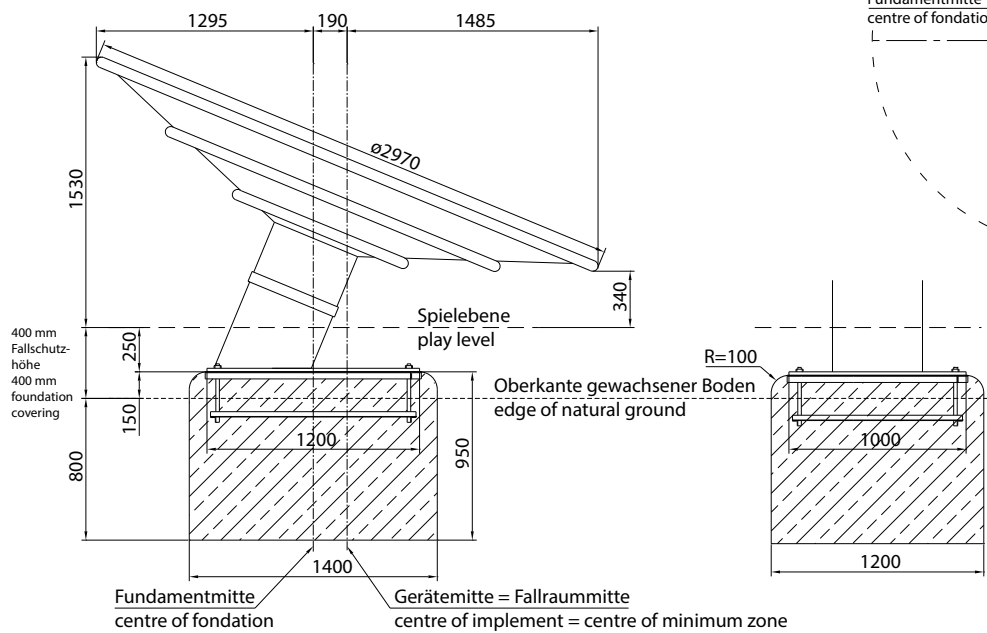

B) Montage in synthetischem Fallschutz (nicht empfohlen) installation in synthetic impact protection (not recommended)

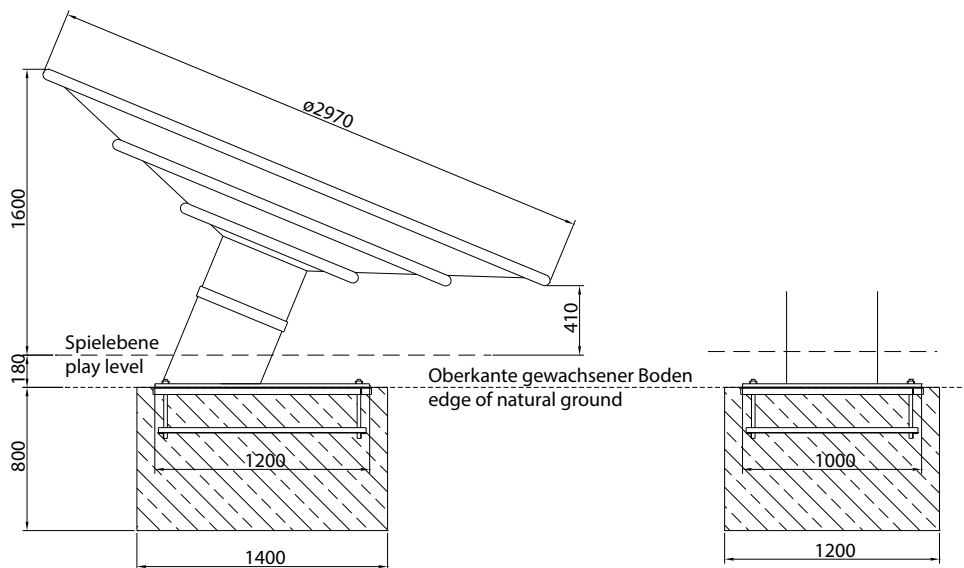

Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 06.2018

