




ORG4113XB Legetårn - Rebstige smal h 0,9m Theodor

Date:	2023.03.07	Subject:	View1
Rev:	2023.03.07	Drawing no.:	ORG4113XB_00
Page nr.:	1/4	Scale:	None
Paper:	A4	Drawing by:	Jan Routh Sørensen

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

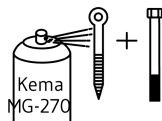

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament
betoniert wird





ORG4113XB Legetårn - Rebstige smal h 0,9m Theodor

Date: 2023.03.07 Subject: Front
Rev: 2023.03.07 Drawing no.: ORG4113XB_00
Page nr.: 2/4 Scale: 1:15
Paper: A4 Drawing by: Jan Routh Sørensen

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

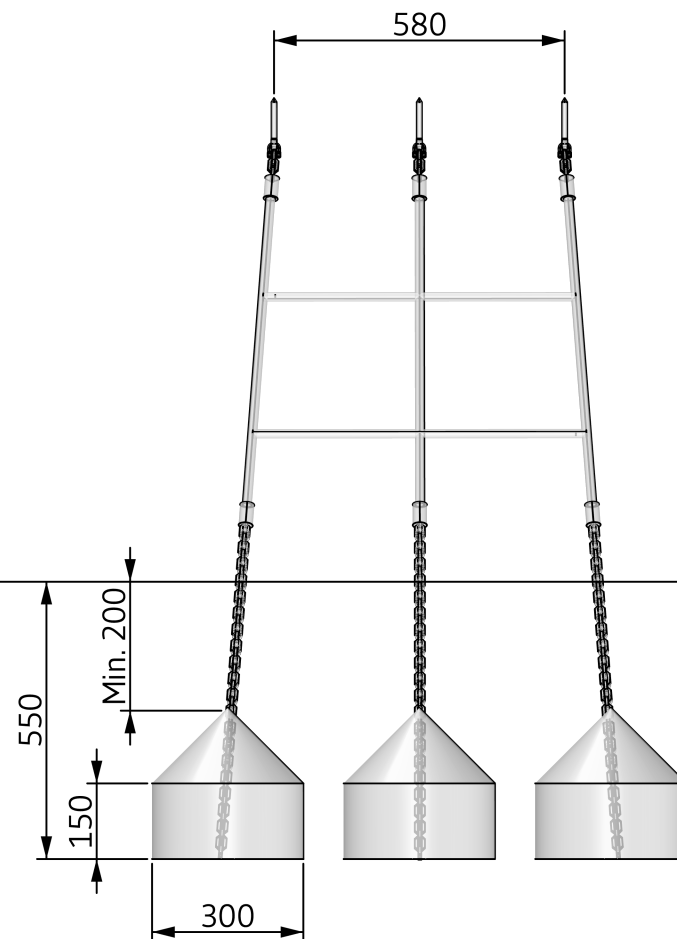

EN 1176





INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament
betoniert wird

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

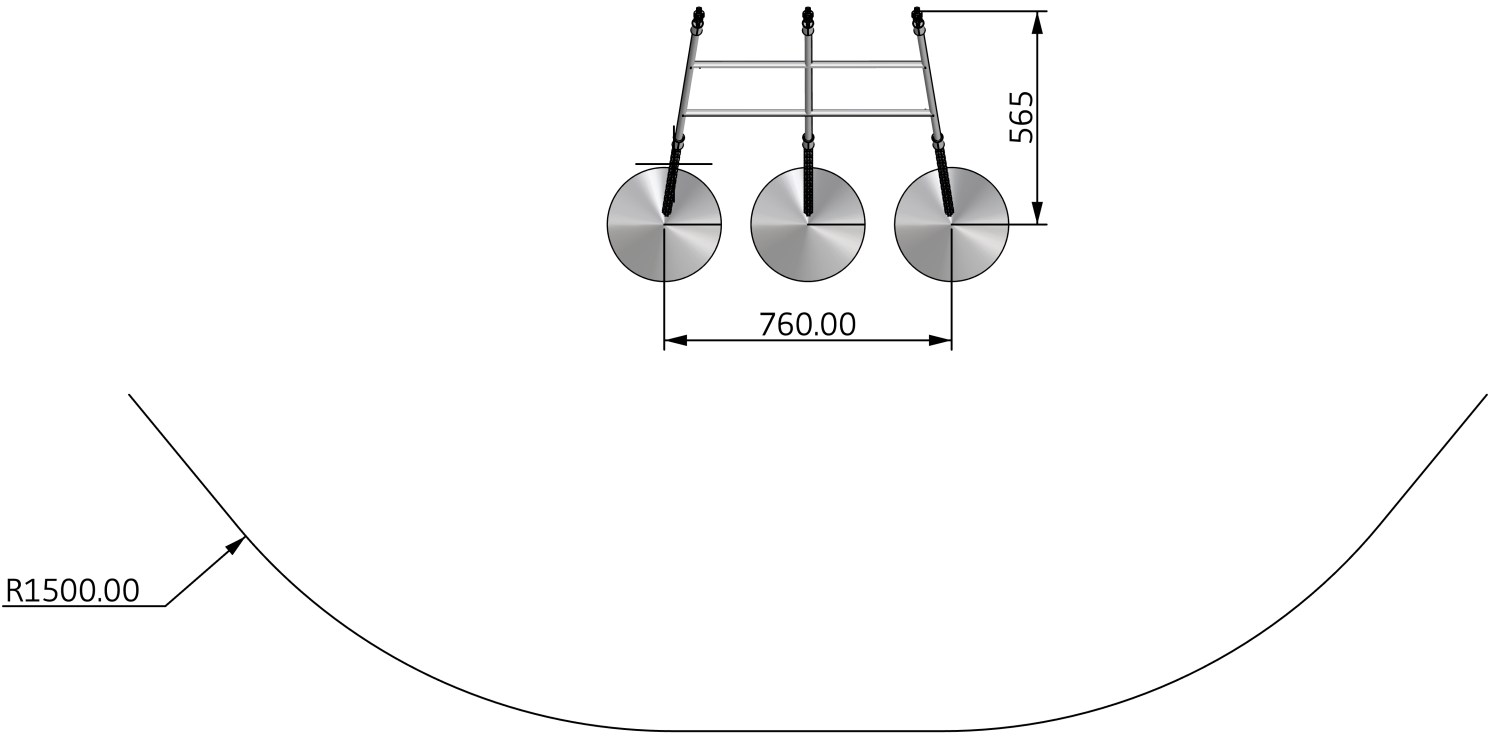

EN 1176




INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament
betoniert wird

Date:	2023.03.07	Subject:	BOM
Rev:	2023.03.07	Drawing no.:	ORG4113XB_00
Page nr.:	4/4	Scale:	None
Paper:	A4	Drawing by:	Jan Routh Sørensen

Elverdal

DE

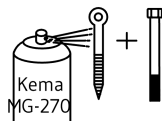[illegible]

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
 IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
 WICHTIG: Die Anlage muß komplett montiert sein, bevor das Fundament
 betoniert wird